


IP電話機

[Grandstream DECTフォン]子機より親機を再起動する

ここでは、Grandstream社のDECTフォンの子機(DP720)を使って、親機(DP750)を再起動する手順を説明致します。

対象機種は、子機(DP720)、親機(DP750)です。

子機の「メニュー」(十字キー真ん中ボタン)を押し操作メニューを表示し、下記の手順に従い操作を行ってください。

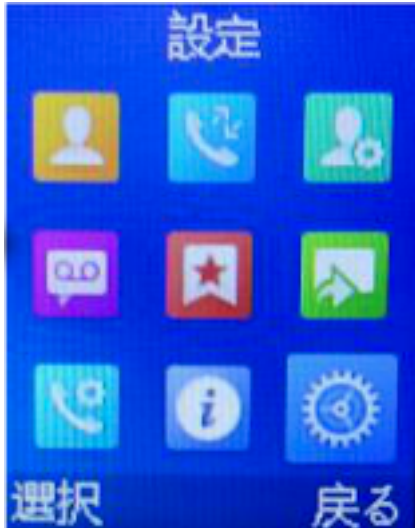

1. 矢印キーを押して、カーソルを画面右下の[設定(歯車アイコン)]に移動し、[選択](左ソフトキー)を押します。
2. [設定]画面が開きます。矢印キーを押して、[8.システム設定]に移動し、[選択](左ソフトキー)を押します。
3. [システム設定]画面が開きます。矢印キーを押して、[3.基地局を再起動]に移動し、[選択](左ソフトキー)を押します。
4. [Pin照合]画面が開きます。「0000」と入力し、[完了](左ソフトキー)を押します。
5. [基地局を再起動]画面が開きます。[はい](左ソフトキー)を押します。
6. [システム設定]画面が開きます。「基地局正常再起動」と表示されるのを確認してください。

数分お待ちいただければ、再起動完了です(子機の画面に内線番号が表示されます)。念のため、発着信できるかご確認ください。もしできない場合は弊社までご相談ください。

一意的なソリューション ID: #1034

製作者: Fieltrust

最終更新: 2022-04-18 15:55